

flat



Manual de montagem vidro padrão


22.07.2021

- Siga as informações do manual de instalação
- Respeite os padrões especificados no manual
- Faça todas as medições atentamente
- Certifique-se que as peças estão bem encaixadas

ESPECIFICAÇÕES BOX EVIDENCE FLAT

PORTA	VIDRO
Máx. 550 mm 22 kg	Temperado 8 mm 6 mm

1

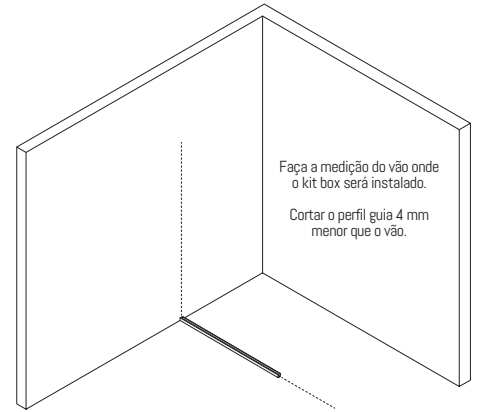


Faça a medição do vão onde o kit box será instalado.
Cortar o perfil guia 4 mm menor que o vão.

2

Marcar os furos do suporte do trilho usando o perfil "U" 20 x 10 mm

Cortar 77 mm menor que a altura do box acabado para vidro de 8 mm e 72 mm para vidro de 6 mm


Fixar o perfil "U" com buchas e parafusos

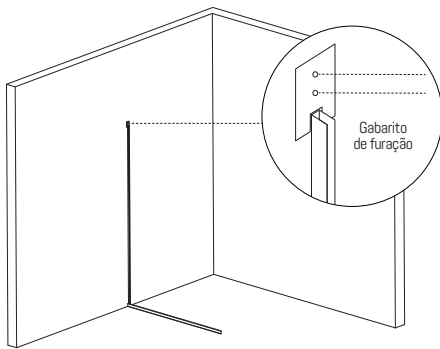

Gabarito de furação

3

Fixar o suporte do trilho em ambos os lados

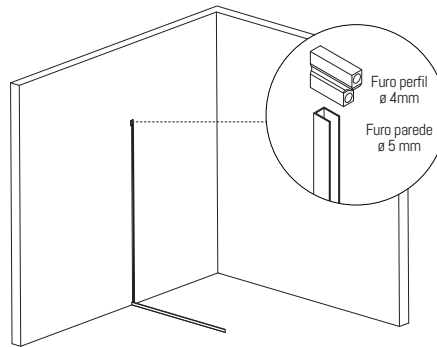

Furo perfil \varnothing 4mm


Furo parede \varnothing 5mm

4

Encaixar os arremates nas extremidades do perfil trilho

Encaixe o guia da porta no perfil guia

Coloque o vidro fixo

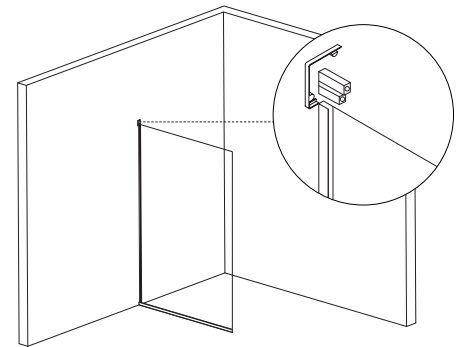


5

Cortar o perfil trilho 4 mm menor que o vão

Encaixar o conjunto perfil trilho e arremates nos suportes dos trilhos

Trave o conjunto com a cunha trava do suporte

Verifique o nível do perfil trilho

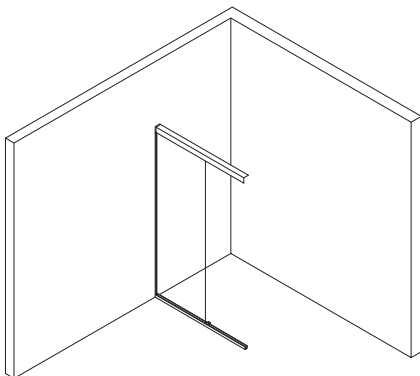


6

Encaixe a escova de vedação


Encaixe o guia da porta

Encaixe o batedor inferior

Determine a posição de parada da porta e fixe o batedor limitador superior

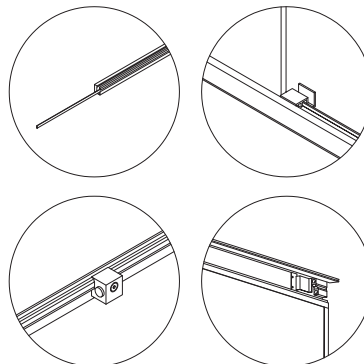

7

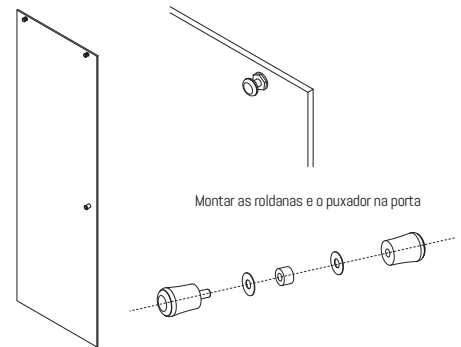


Montar as roldanas e o puxador na porta

8

Determinar as medidas, cortar e encaixar o perfil capa no perfil trilho e rebitar


Para garantir a segurança do produto instalado, é obrigatório a rebiteagem da capa

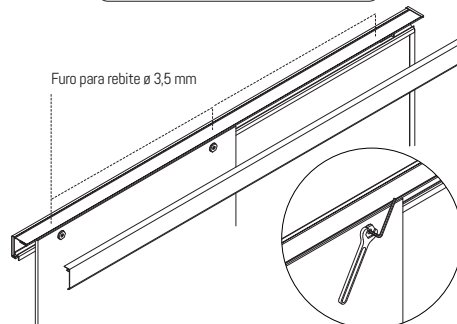

Furo para rebite \varnothing 3,5 mm

Regule a porta

9

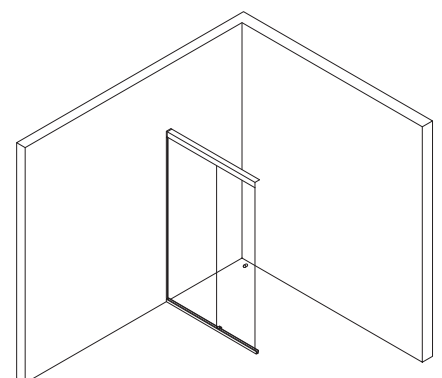

Para maiores informações



- facebook.com/interglasseevidence
- instagram.com/interglasseevidence
- pinterest.com/interglasseevidence
- youtube.com/interglasseevidence
- contato@interglass.com.br
- 11 95093.6899

Atenção instalador, leia atentamente nossas recomendações e oriente o seu cliente sobre os cuidados necessários com o kit box Evidence

BOX
EVIDENCE®
F1
flat

A garantia do produto cobre qualquer defeito de fabricação ou dano desde que dentro das normas de utilização, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, instalação incorreta, manuseio e armazenamento inadequado
- Danos causados à pintura do kit box Evidence por limpeza inadequada (produtos químicos, tais como: solvente, álcool, benzeno, querosene, cloro e abrasivo do tipo saponáceo)
- Danos causados aos acabamentos do kit box Evidence por limpeza inadequada (produtos abrasivos, tais como: lã de aço, palha de aço e esponja multiuso dupla face)
- Descoloração da pintura do kit box Evidence pela incidência direta da luz solar
- Danos causados por objetos pontiagudos sobre a superfície da embalagem do kit box Evidence
- Danos causados pelo uso incorreto após a instalação (tecidos, toalhas ou roupas deixados sobre o trilho superior do kit box Evidence)
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais ao kit box Evidence
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular do kit box Evidence, tais como: roldanas, eixos e rodízios

Solicite um profissional qualificado, a Interglass não se responsabiliza por qualquer defeito ou erro de instalação do kit box Evidence

- Utilize o kit box Evidence somente após o tempo de secagem de 24 horas do silicone
- Para limpeza do kit box Evidence utilize somente detergente neutro, água e um tecido macio
- A manutenção do box Evidence deve ser executada a cada 12 meses por um profissional qualificado, conforme norma da ABNT-NBR 14207

Manual de recorte e furação para vidro de 8 mm ou 6 mm com transpasse de 50 mm

