

smart



Manual de montagem


05.05.2025

- Siga as informações do manual de instalação
- Respeite os padrões especificados no manual
- Faça todas as medições atentamente
- Certifique-se que as peças estão bem encaixadas


ESPECIFICAÇÕES BOX E PORTA EVIDENCE SMART

PORTA	VIDRO	VÃO
Máx. 650 mm 25 kg	Temperado 8 mm	Máx. 1250 mm


1

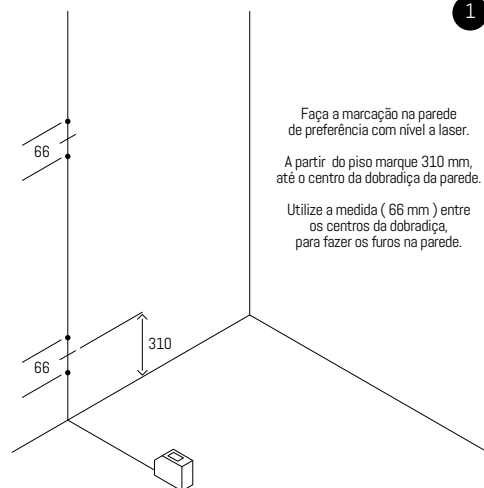


2

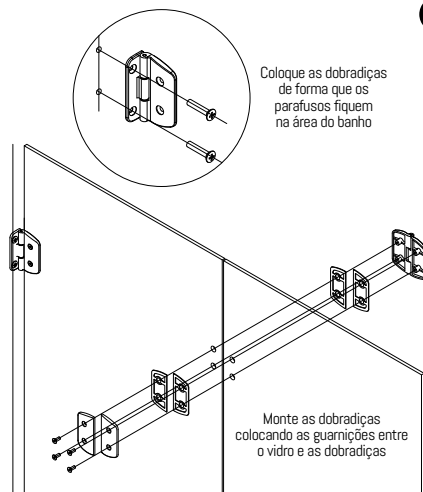



3

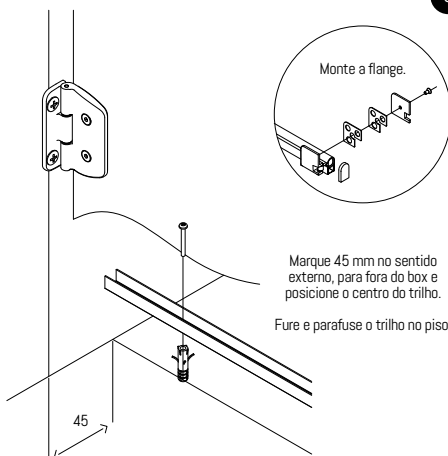

4

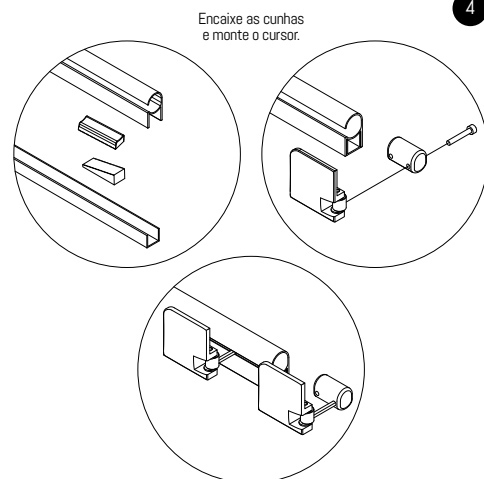

5

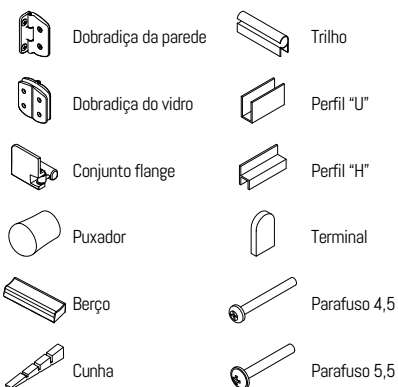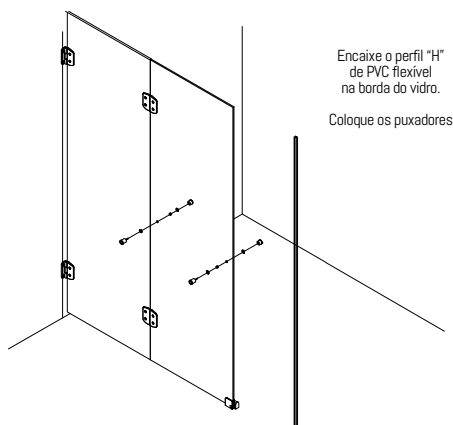

Atenção instalador, leia atentamente nossas recomendações e oriente o seu cliente sobre os cuidados necessários com o kit box e porta Evidence

Para maiores informações



f facebook.com/interglasseevidence
 @ instagram.com/interglasseevidence
 @ pinterest.com/interglasseevidence
 D youtube.com/interglasseevidence
 ✉ contato@interglass.com.br
 ☎ 11 95093.6899



A garantia do produto cobre qualquer defeito de fabricação ou dano desde que dentro das normas de utilização, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, instalação incorreta, manuseio e armazenamento inadequado
- Danos causados à pintura do kit box e porta Evidence por limpeza inadequada (produtos químicos, tais como: solvente, álcool, benzeno, querosene, cloro e abrasivo do tipo saponáceo)
- Danos causados aos acabamentos do kit box e porta Evidence por limpeza inadequada (produtos abrasivos, tais como: lã de aço, palha de aço e esponja multiuso dupla face)
- Descoloração da pintura do kit box e porta Evidence pela incidência direta da luz solar
- Danos causados por objetos pontiagudos sobre a superfície da embalagem do kit box e porta Evidence
- Danos causados pelo uso incorreto após a instalação (tecidos, toalhas ou roupas deixados sobre o trilho superior do kit box e porta Evidence)
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais ao kit box e porta Evidence
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular do kit box e porta Evidence, tais como: roldanas, eixos e rodízios

Solicite um profissional qualificado, a Interglass não se responsabiliza por qualquer defeito ou erro de instalação do kit box e porta Evidence

- Utilize o kit box e porta Evidence somente após o tempo de secagem de 24 horas do silicone
- Para limpeza do kit box e porta Evidence utilize somente detergente neutro, água e um tecido macio
- A manutenção do box e porta Evidence deve ser executado a cada 12 meses por um profissional qualificado, conforme norma da ABNT-NBR 14207

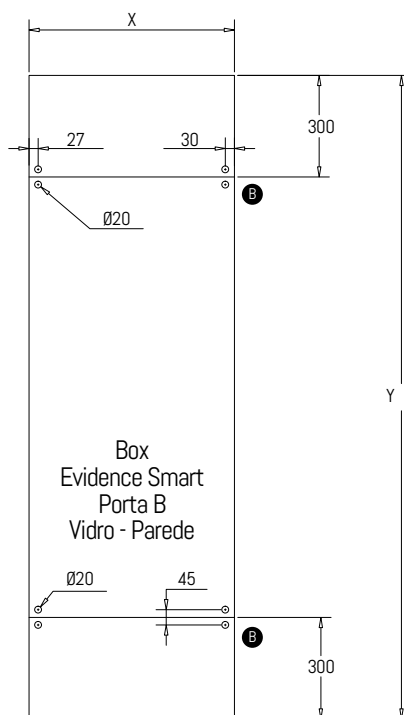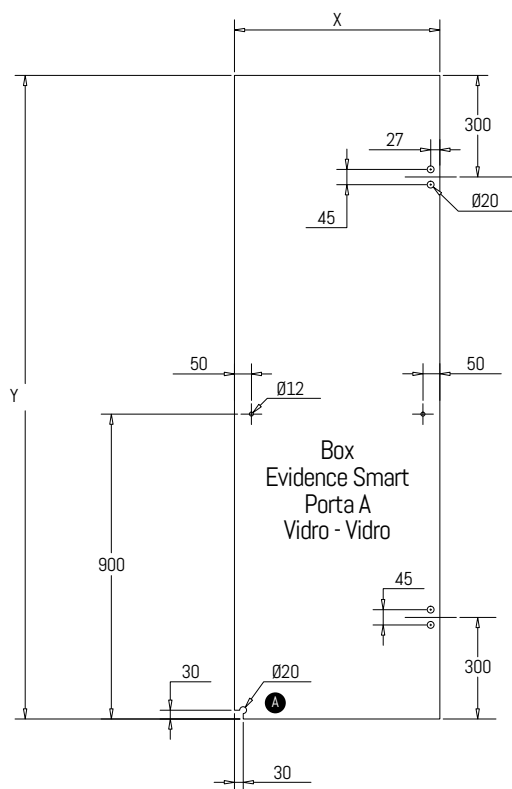


Manual de recorte e furação

BOX
EVIDENCE[®]
smart

Porta A • Vidro Parede e Porta B: Vidro / Vidro (Mesma Altura)
Folgas • Largura do vão (Menos 12 mm) e (Divide por 2)
= Medidas das Portas


Exemplo • Vão 1000 mm - (12 mm)
= 988/2 = Portas de 494 mm

RECORTE

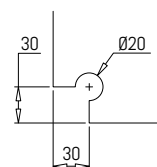

Detalhe A



FURAÇÃO

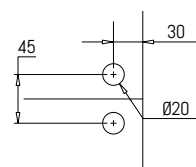

Detalhe B



INT RGLASS.com.br

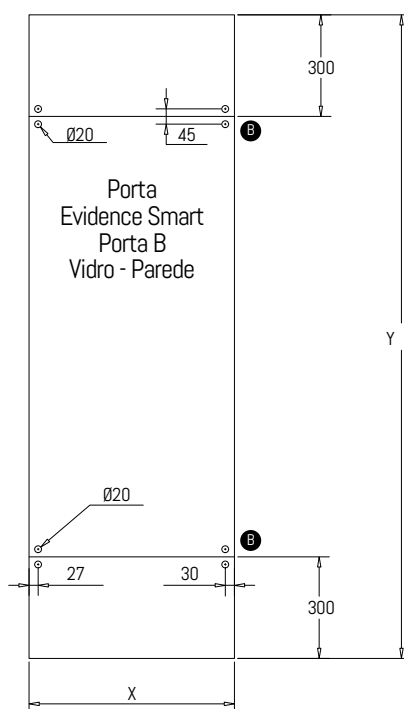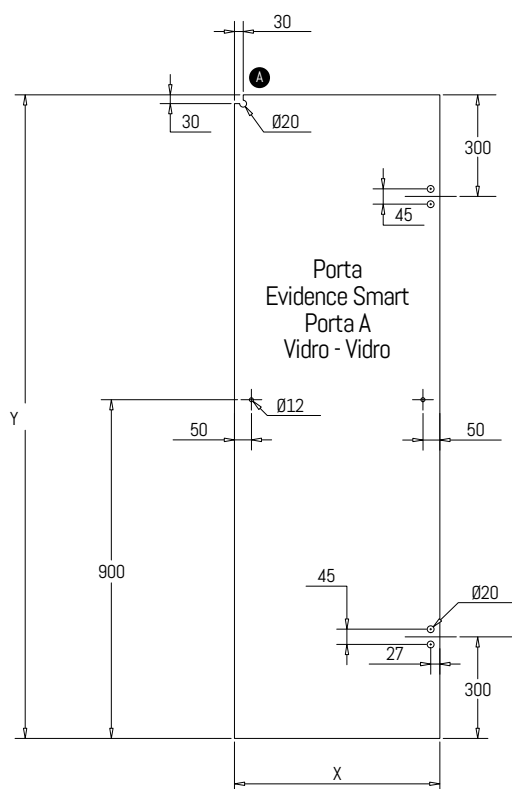

Manual de recorte e furação


PORTA
EVIDENCE[®]
smart

Porta A • Vidro Parede
Porta B • Vidro / Vidro (mesma Altura)

Folgas: Largura do vão (menos (-) 12 mm) e (Divide por 2)
= medidas das portas
Exemplo • Vão 1000 mm (menos (-) 12 mm)
= 988/2 = 494 mm (largura da porta)


Altura • Altura da passagem menos (-) 20 mm
Exemplo: Altura da passagem 2100 mm menos (-) 20 mm
= 2080 mm (altura do vidro)

RECORTE

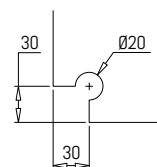

Detalhe A

FURAÇÃO

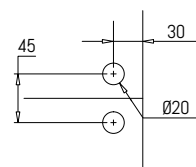

Detalhe B