

Manual de montagem vidro padrão


09.09.2025

- Siga as informações do manual de instalação
- Respeite os padrões especificados no manual
- Faça todas as medições atentamente
- Certifique-se que as peças estão bem encaixadas


ESPECIFICAÇÕES BOX EVIDENCE F1

PORTA	VIDRO	VÃO
Máx. 1100 mm 50 kg	Temperado 8 mm	Máx. 2500 mm

1

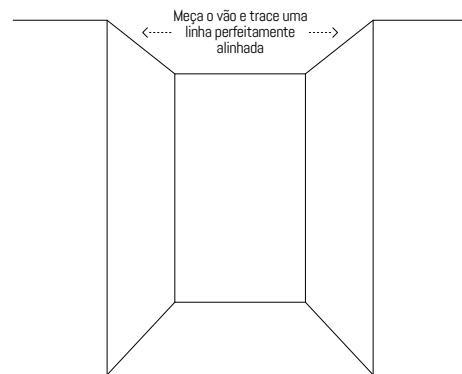


2

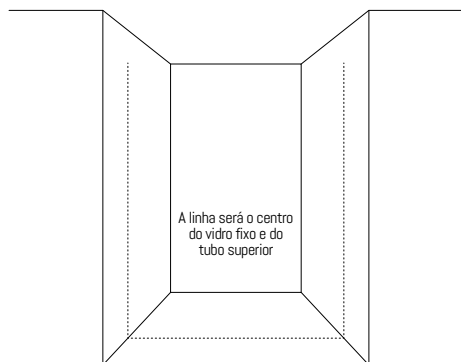

A linha será o centro
do vidro fixo e do
tubo superior

3

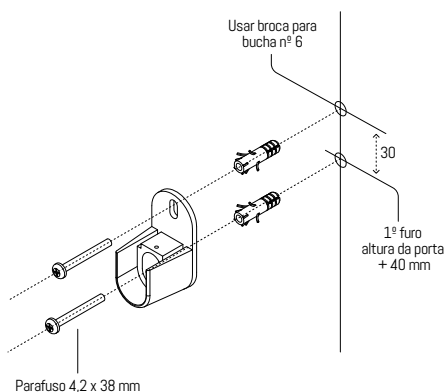


Parafuso 4,2 x 38 mm

Usar broca para
bucha nº 6

30
1º furo
altura da porta
+ 40 mm

4

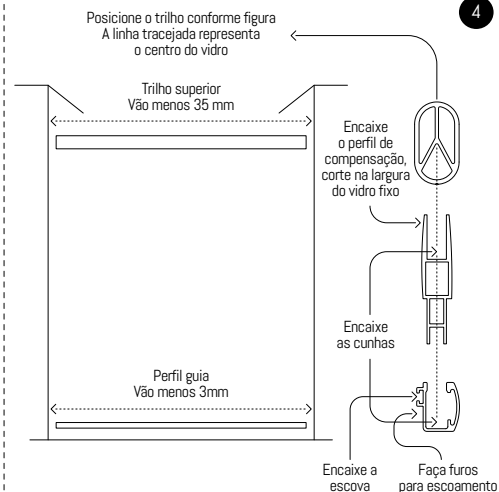

Posicione o trilho conforme figura
A linha tracejada representa
o centro do vidro

Trilho superior
Vão menos 35 mm

Encaixe
o perfil de
compensação,
corte na largura
do vidro fixo


Encaixe
as cunhas

Perfil guia
Vão menos 3mm

Encaixe a
escova

Faça furos
para escoamento

5

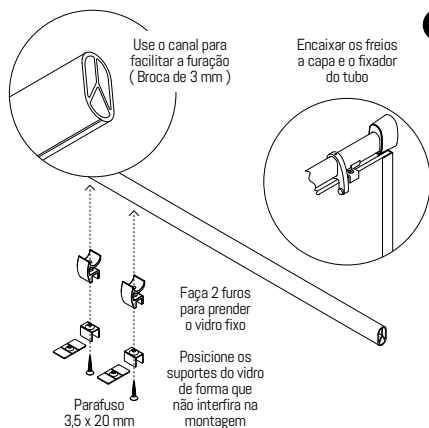

Use o canal para
facilitar a furação
(Broca de 3 mm)


Encaixar os freios
a capa e o fixador
do tubo

Faça 2 furos
para prender
o vidro fixo

Posicione os
suportes do vidro
de forma que
não interfira na
montagem


Parafuso
3,5 x 20 mm

6

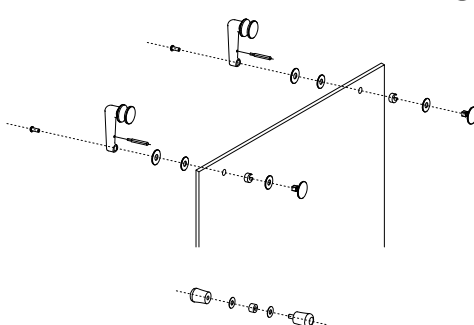

Monte as roldanas e coloque o puxador

7

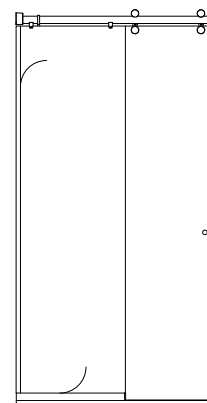

Encaixe a porta e fixe
os pinos de segurança

Aplique os perfis de
guarnição na área
interna do box

Encaixe as escovas
de vedação

Corte os perfis "U"
no nível dos vidros

Fixe os perfis "U" fixo
e de recebimento

Encaixe os terminais
de acabamento

Para maiores informações



Acabamento



Perfil guia



Escova de vedação



Parafuso 3,5 x 15 mm



Terminal de acabamento



Perfil click



Protetor do vidro



Parafuso 3,9 x 32 mm



Arruela exêntrica



Perfil de compensação



Parafuso 3x30 mm



Bucha nº6



Suporte do vidro



Freio superior



Perfil U 10 mm



Perfil de guarnição



Fixador parede



Puxador



Perfil U 08 mm



Cunha de regulagem



Fixador do trilho



Trilho superior



Batedor



Parafuso 4,2 x 38 mm



Batedor inferior



Capa



Roldana



Guia




Roldana



Parafuso 4,2 x 38 mm

Atenção instalador, leia atentamente nossas recomendações e oriente o seu cliente sobre os cuidados necessários com o kit box Evidence

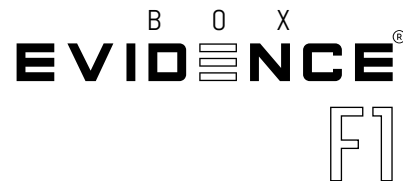

A garantia do produto cobre qualquer defeito de fabricação ou dano desde que dentro das normas de utilização, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, instalação incorreta, manuseio e armazenamento inadequado
- Danos causados à pintura do kit box Evidence por limpeza inadequada (produtos químicos, tais como: solvente, álcool, benzeno, querosene, cloro e abrasivo do tipo saponáceo)
- Danos causados aos acabamentos do kit box Evidence por limpeza inadequada (produtos abrasivos, tais como: lâ de aço, palha de aço e esponja multiuso dupla face)
- Descoloração da pintura do kit box Evidence pela incidência direta da luz solar
- Danos causados por objetos pontiagudos sobre a superfície da embalagem do kit box Evidence
- Danos causados pelo uso incorreto após a instalação (tecidos, toalhas ou roupas deixados sobre o trilho superior do kit box Evidence)
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais ao kit box Evidence
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular do kit box Evidence, tais como: roldanas, eixos e rodízios

Solicite um profissional qualificado, a Interglass não se responsabiliza por qualquer defeito ou erro de instalação do kit box Evidence

- Utilize o kit box Evidence somente após o tempo de secagem de 24 horas do silicone
- Para limpeza do kit box Evidence utilize somente detergente neutro, água e um tecido macio
- A manutenção do box Evidence deve ser executada a cada 12 meses por um profissional qualificado, conforme norma da ABNT-NBR 14207.

Manual de recorte e furação para vidro engenharia

Para vidro engenharia,
fixo e porta mesma altura.
Exemplo, vidro fixo 1,90 m
porta 1,90 m altura.

