



Manual de montagem vidro engenharia 03.03.2023


- Siga as informações do manual de instalação
- Respeite os padrões especificados no manual
- Faça todas as medições atentamente
- Certifique-se que as peças estão bem encaixadas


ESPECIFICAÇÕES PORTA EVIDENCE LIVING

PORTA	VIDRO	VÃO	
Máx. 1300 mm	Temperado	Máx.	
70 kg	8 mm 10 mm	1200 mm	

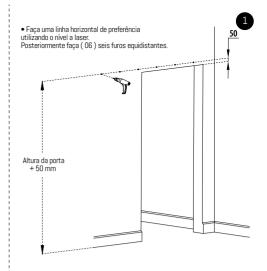


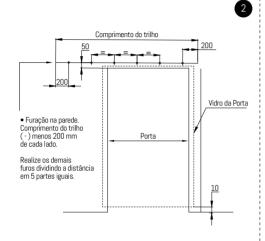





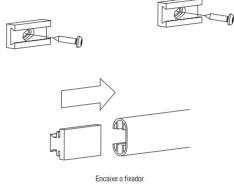



Encaixe o trilho nos fixadores da parede.

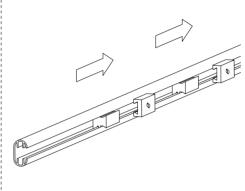


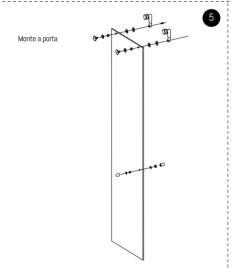



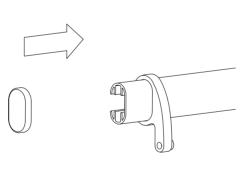


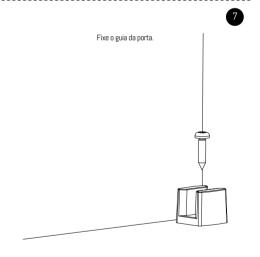






- 중 facebook.com/interglassevidence
- instagram.com/interglassevidence
- pinterest.com/interglassevidence
- youtube.com/interglassevidence
- contato@interglass.com.br
- **L** 11 95093.6899




8

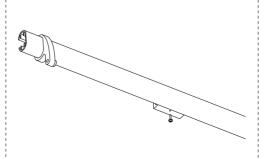




No	ITEM	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MATERIAL	QUANTIDADE
01		Fixador da parede	Náilon	06
02		Fixador do trilho	Náilon	06
03	G	Arruela exêntrica	Polipropileno	02
04	0	Terminal de acabamento	ABS	02
05		Trilho	Alumínio	01
06		Freio	Alumínio	02
07	Q	Roldana com pino de segurança	Latão	02
08	0	Parafuso cabeça panela 5,0 x 60 mm	Aço	06
09		Parafuso AA cabeça panela 4,2 x 38 mm	Aço	01
10	0	Parafuso cabeça panela 3 x 10 mm	Aço	06
11		Bucha com anel nº 8	PVC	06
12		Guia da porta	Náilon	01
13	\bigcirc	Puxador	Alumínio	01

Manual de recorte e furação

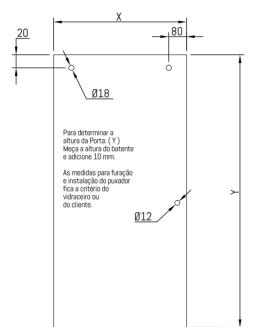



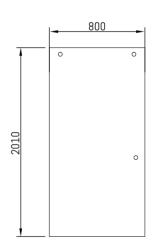

Atenção instalador, leia atentamente nossas recomendações e oriente o seu cliente sobre os cuidados necessários com a porta Evidence

A garantia do produto cobre qualquer defeito de fabricação ou dano desde que dentro das normas de utilização, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, instalação incorreta, manuseio e armazenamento inadequado
- Danos causados à pintura da porta Evidence por limpeza inadequada (produtos químicos, tais como: solvente, álcool, benzeno, querosene, cloro e abrasivo do tipo saponáceo)
- Danos causados aos acabamentos da porta Evidence por limpeza inadequada (produtos abrasivos, tais como: lã de aço, palha de aço e esponja multiuso dupla face)
- Descoloração da pintura da porta Evidence pela incidência direta da luz solar
- Danos causados por objetos pontiagudos sobre a superfície da embalagem da porta Evidence
- Danos causados pelo uso incorreto após a instalação (tecidos, toalhas ou roupas deixados sobre o trilho superior da porta Evidence)
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais a porta Evidence
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular da porta Evidence, tais como: roldanas, eixos e rodízios

Solicite um profissional qualificado, a Interglass não se responsabiliza por qualquer defeito ou erro de instalação da porta Evidence

- \bullet Utilize a porta Evidence somente após o tempo de secagem de 24 horas do silicone
- Para limpeza da porta Evidence utilize somente detergente neutro, água e um tecido macio
- A manutenção da porta Evidence deve ser executado a cada 12 meses por um profissional qualificado, conforme norma da ABNT-NBR 14207.

